



**G35**



**GARAGE 3 X 5.36**

**Notice de Montage**

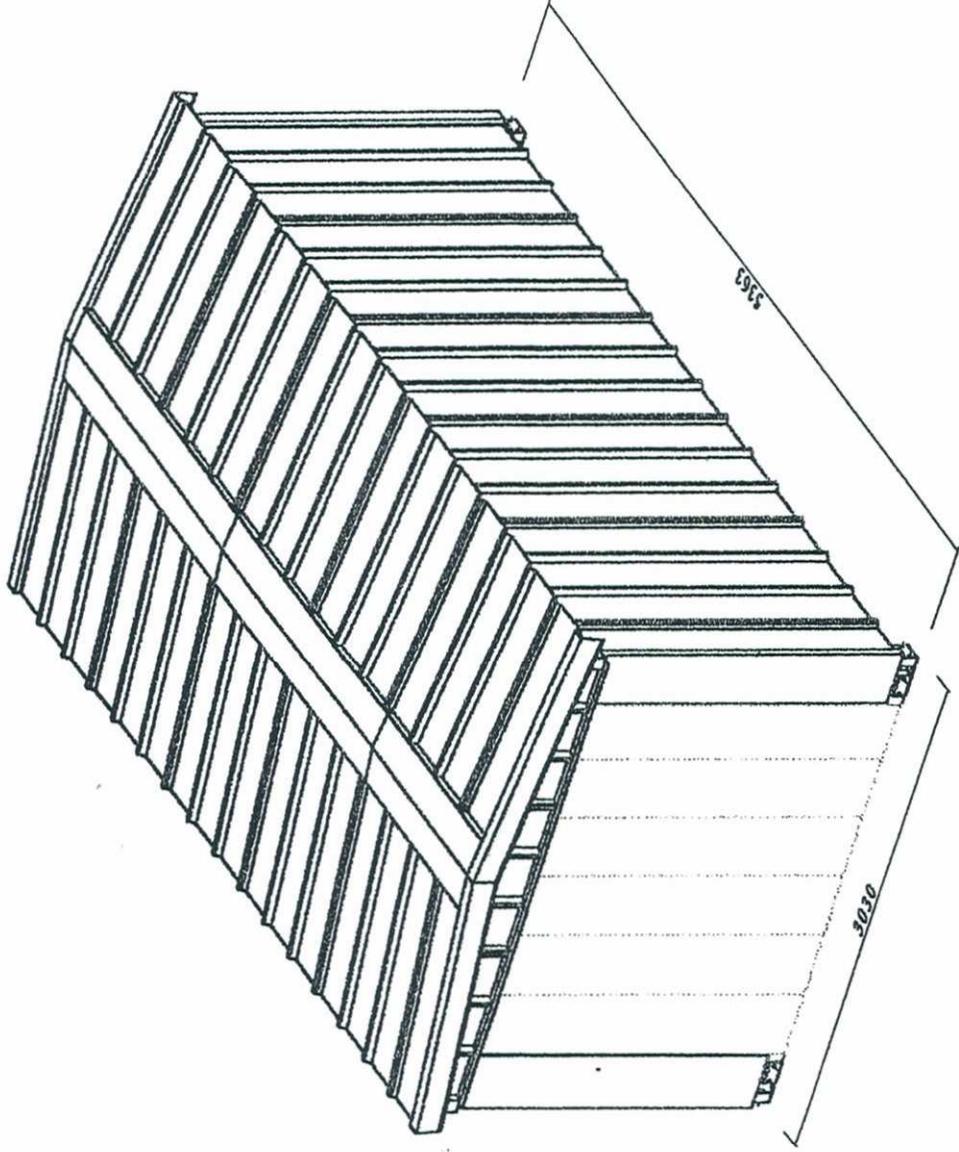


**Plan d'implantation**

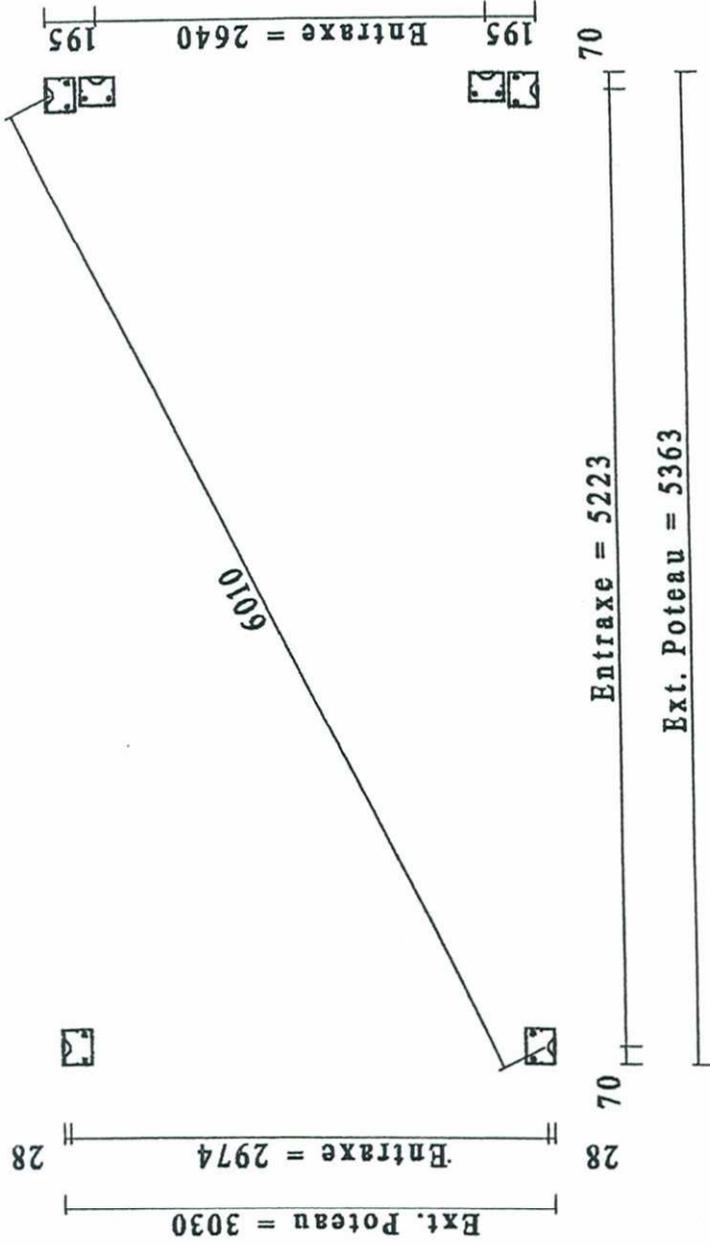

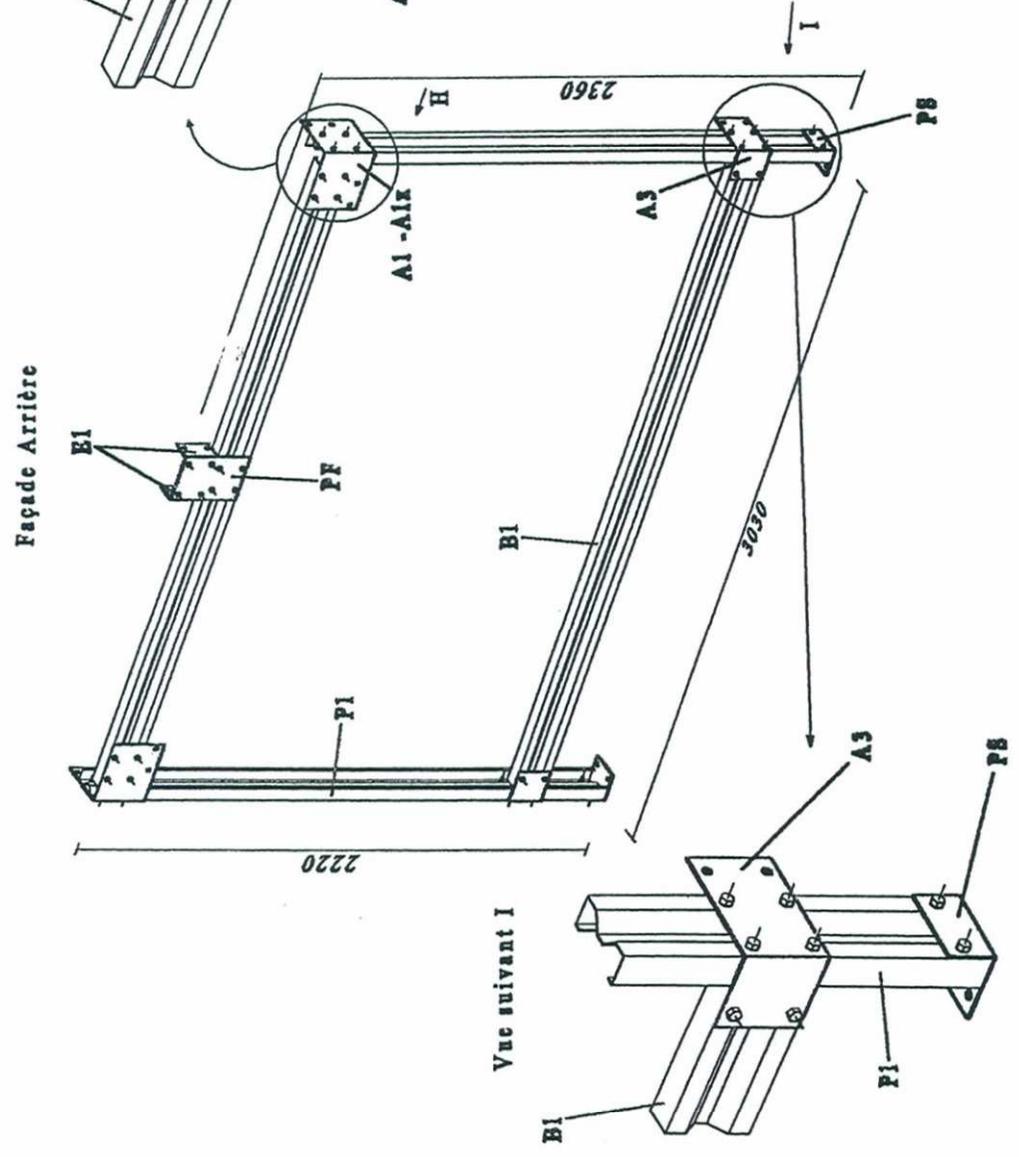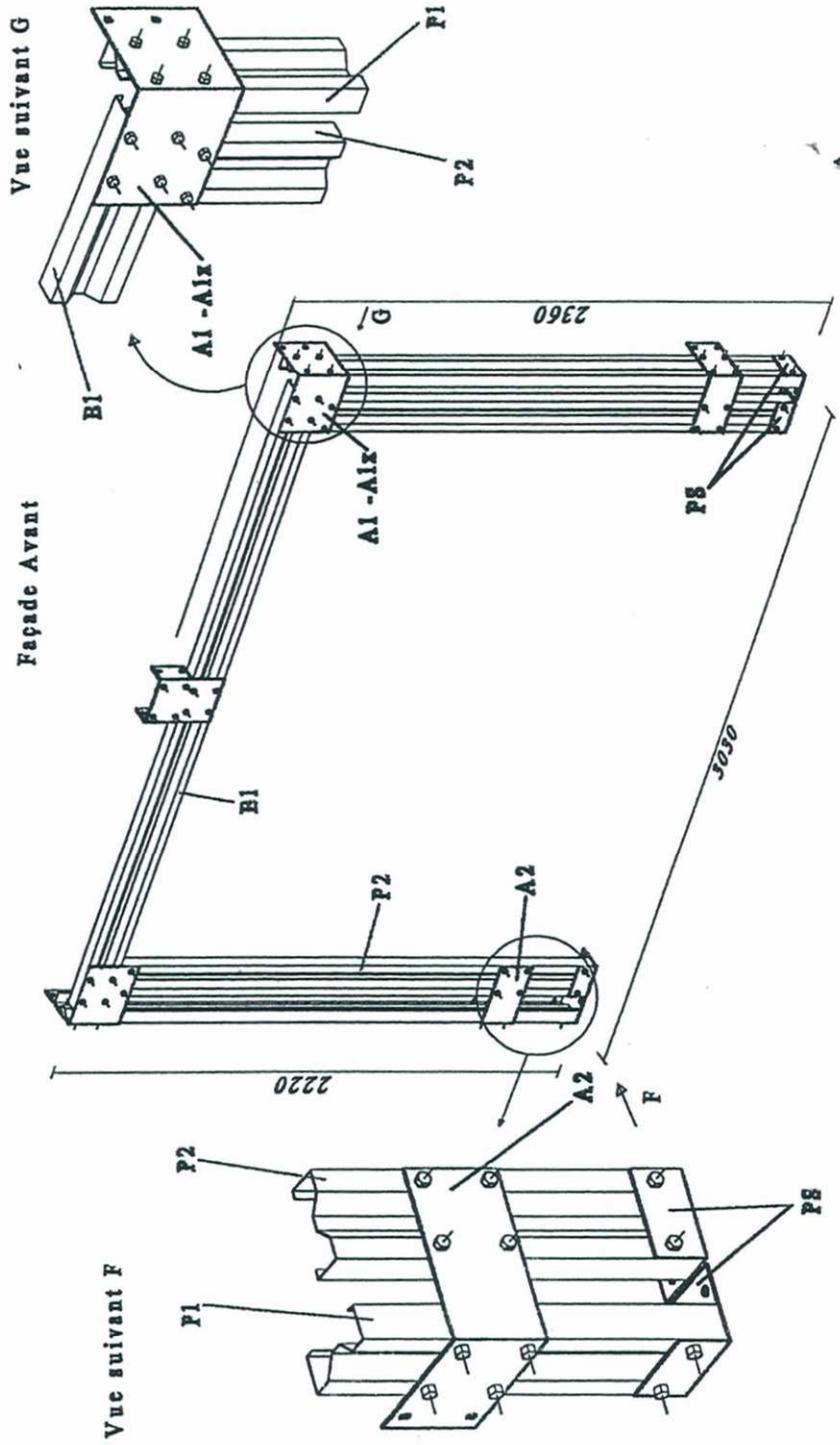

Vue suivant G

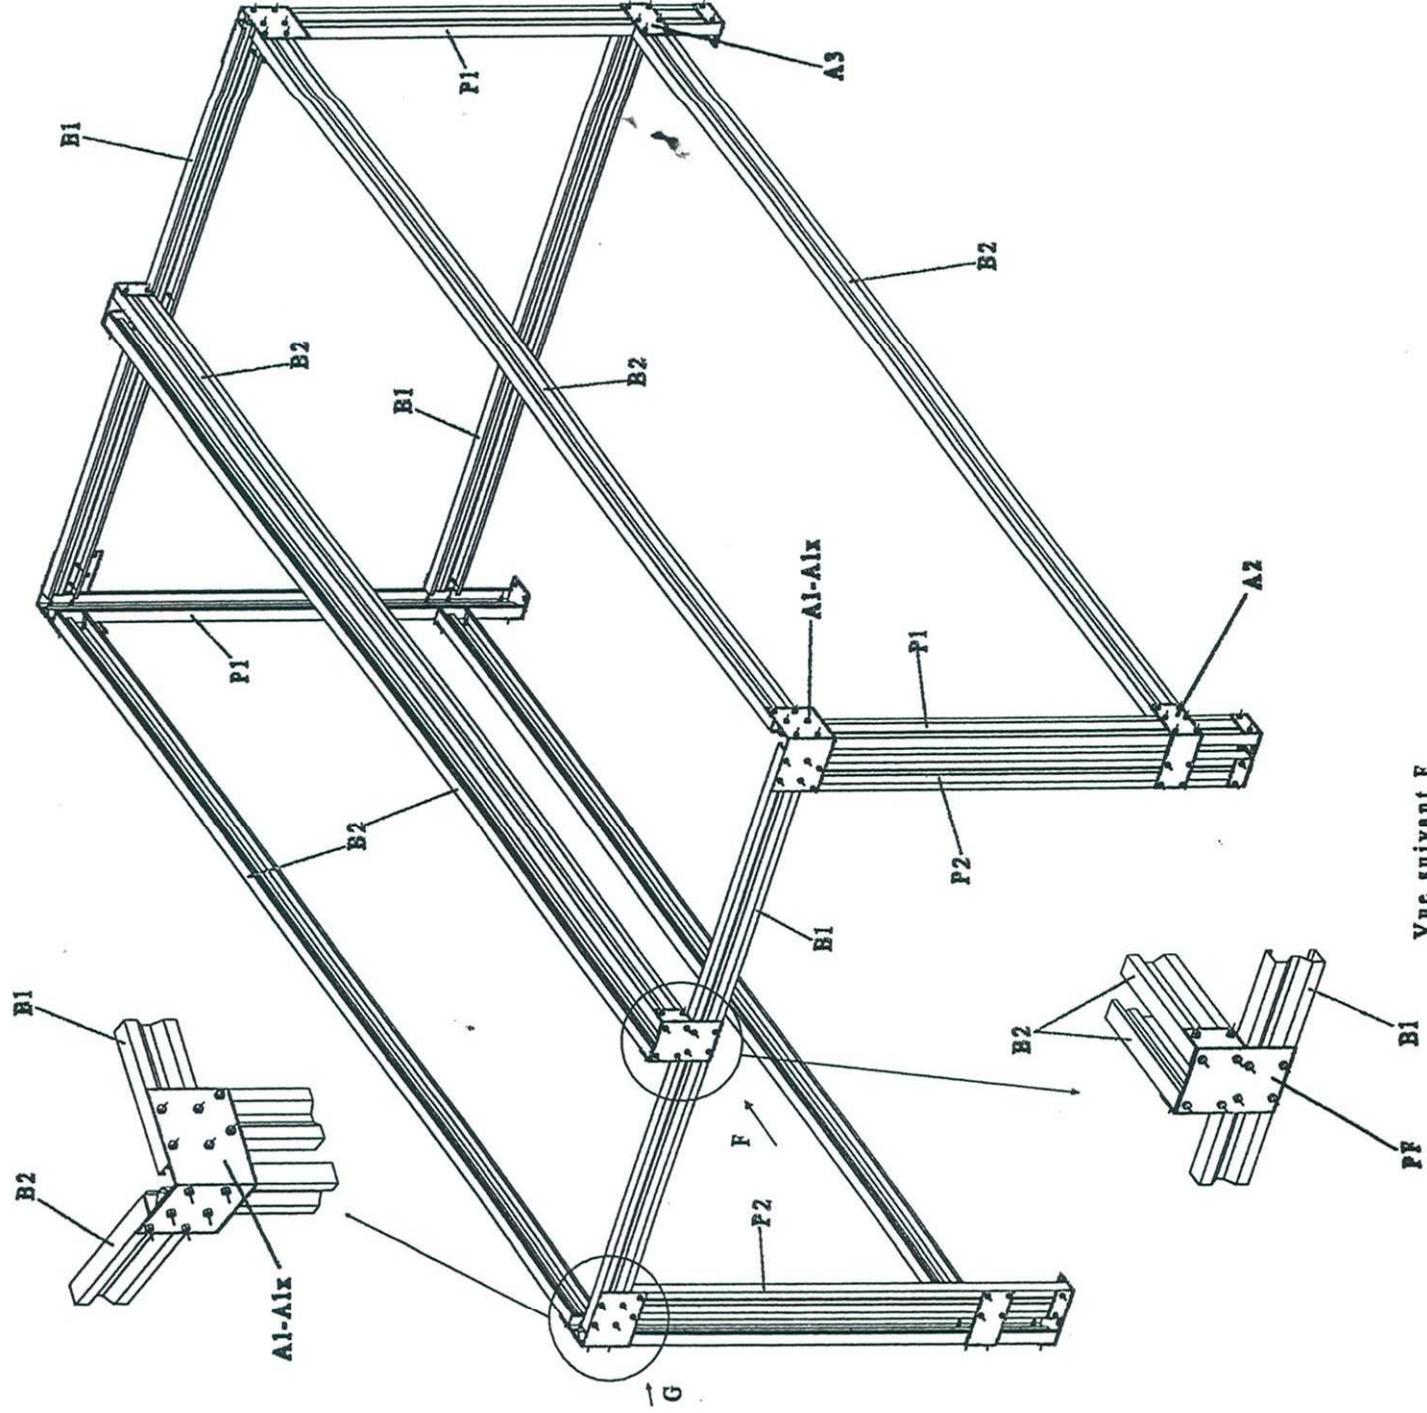

Vue suivant F

Vue suivant F

Depart de la couverture et du bardage : Dans les 2 cas, le bord de la tôle au ras de l'ossature.

La dernière tôle en couverture et sur le bardage des cotés doit chevaucher de 3 ondes.

